



**ANDILOG Technologies**  
Immeuble Les Bouleaux / ZA de Couperigne / F-13127 Vitrolles - France  
Email : [info@andilog.com](mailto:info@andilog.com)

# Resumen

---

<b>1. Preámbulo .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Instalación .....</b>	<b>5</b>
2.1. Ejecución del Setup .....	5
2.2. 1er Lanzamiento .....	5
2.2.1. Ubicación de los datos .....	5
2.2.1. Cuentas de usuario/administrador .....	6
<b>3. Página de inicio.....</b>	<b>7</b>
3.1. Tipo de proyectos .....	7
3.2. Borrar.....	7
3.3. Importar.....	8
3.4. Análisis.....	11
3.5. Parámetro.....	11
3.6. Login .....	11
3.7. Herramientas.....	11
3.8. Ayuda.....	12
3.9. Salir .....	12
<b>4. Análisis de los resultados.....</b>	<b>13</b>
4.1. Regla .....	13
4.2. Accesos rápidos .....	14
4.3. Barra de herramientas.....	14
4.4. Filtros.....	18
4.5. Lista de pruebas.....	19
4.6. Área de trazado de curvas.....	21
4.7. Historia de las pruebas .....	21
4.8. Separadores.....	23
<b>5. Configurar proyectos .....</b>	<b>24</b>
5.1. Accesos rápidos .....	24
5.2. Resumen de la configuración .....	25
5.3. Área de entrada de configuración.....	25
5.4. Descripción de la pestaña DESCRIPCIÓN.....	26
5.5. Descripción de la pestaña HERRAMIENTA .....	27
5.6. Descripción de la pestaña CÁLCULOS.....	28
5.7. Descripción de la pestaña INFORME .....	29
5.8. Separador .....	33
<b>6. Instrumentos .....</b>	<b>34</b>
6.1. Parámetros generales .....	34
6.2. Cuentas.....	35

6.3. Actualización ..... 37

**7. Salvaguarda de datos ..... 38**

Rev	Date	Description
1.4	Mai 2016	Création
1.7	Juin 2017	§ 2.5.1 § 3, 3.6 § 4, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 § 5.7
1.8	Aout 2017	§ 4.3 § 5.4
1.15	Juin 2018	§ 4.3, 4.5, 4.7
1.17	Mars 2019	§ 4.4, 4.5
1.20	Octubre 2019	Traducción en Español

# 1. Preámbulo

---

## **SOLICITUD DE CONFIGURACIÓN**


El software Datastick necesita acceder a ciertas carpetas. Antes de instalar el programa, asegúrese de tener acceso de lectura y escritura a los archivos y carpetas de su sistema. Probablemente será necesario consultar con el departamento de TI de su empresa. Debe tener un ordenador con Windows 10 y equipado con al menos 1 puerto USB.

## 2. Instalación

---

### 2.1. Ejecución del Setup

Introduzca la llave USB en su ordenador y ejecute el programa "Setup Datastick V1\_20.exe". Siga los pasos de instalación. Cuando ejecute la instalación de Datastick, la ubicación predeterminada del programa será "C:\Ficheros de programa\Andilog\Datastick". La carpeta "Andilog" se creará automáticamente si no existe en esta ubicación.

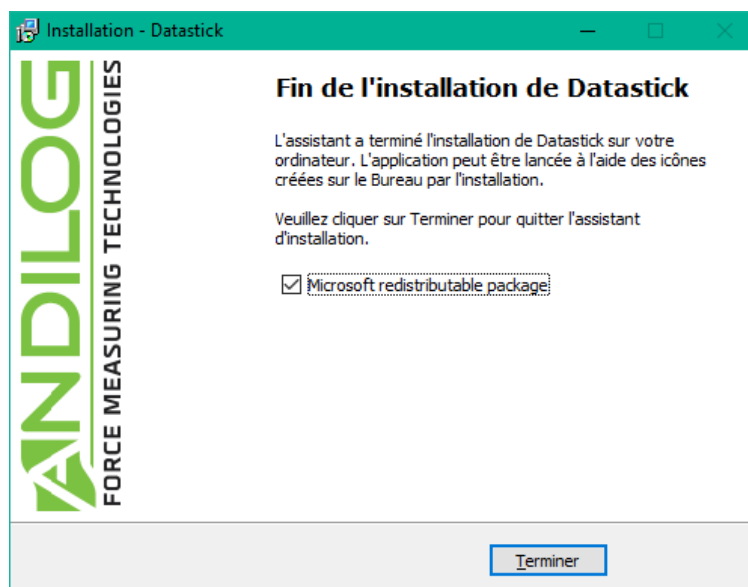

### 2.2. 1er Lanzamiento

#### 2.2.1. Ubicación de los datos

**Note :** Par défaut, le login est « admin ». Vous pouvez créer, supprimer ou modifier les comptes dans Datastick.


En el primer inicio, el software le pregunta dónde quiere guardar la carpeta "DatastickData". Esta carpeta contiene todos los datos guardados para cada una de las pruebas y las configuraciones que ha creado. **Se desaconseja encarecidamente el uso de "Archivos de programa"** o de cualquiera de sus subdirectorios, ya que esto causará fallos de funcionamiento del software, incluso si usted es un administrador de su máquina.

Datastick le pedirá un nombre de usuario y una contraseña (que le pedirá cada vez que la utilice).

**Nota:** Por defecto, el login es "admin". Puede crear, borrar o modificar cuentas en Datastick.

### 2.2.1. Cuentas de usuario/administrador

La ventana "Cuentas" está disponible en el menú "Herramientas". Aquí hay una visión general de la misma:

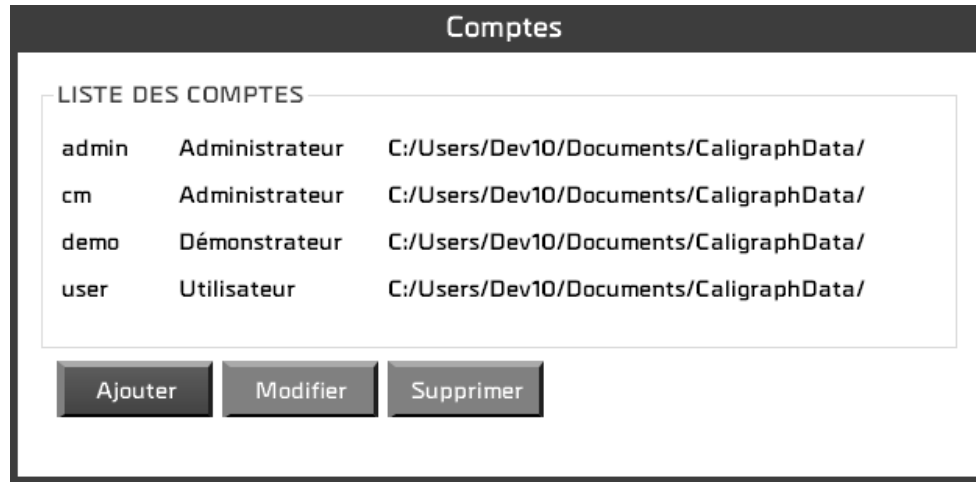


Puede gestionar cuentas en el nivel "Usuario" (derechos limitados) o en el nivel "Administrador". Un usuario en el nivel "Usuario" no tiene acceso a la creación/modificación de configuraciones. No puede borrar ninguna curva o prueba existente y, en el menú "Herramientas", sólo puede acceder a la pestaña "Mantenimiento".

Como administrador, tiene acceso a todas las cuentas de administrador y de usuario aquí. Puede cambiar el nivel de una cuenta, su contraseña o eliminar una cuenta. También tiene acceso a la cuenta con la que ha iniciado sesión, pero por seguridad no puede borrarla ni cambiar su nivel.

## 3. Página de inicio

Una vez identificado, se accede al menú principal del software.

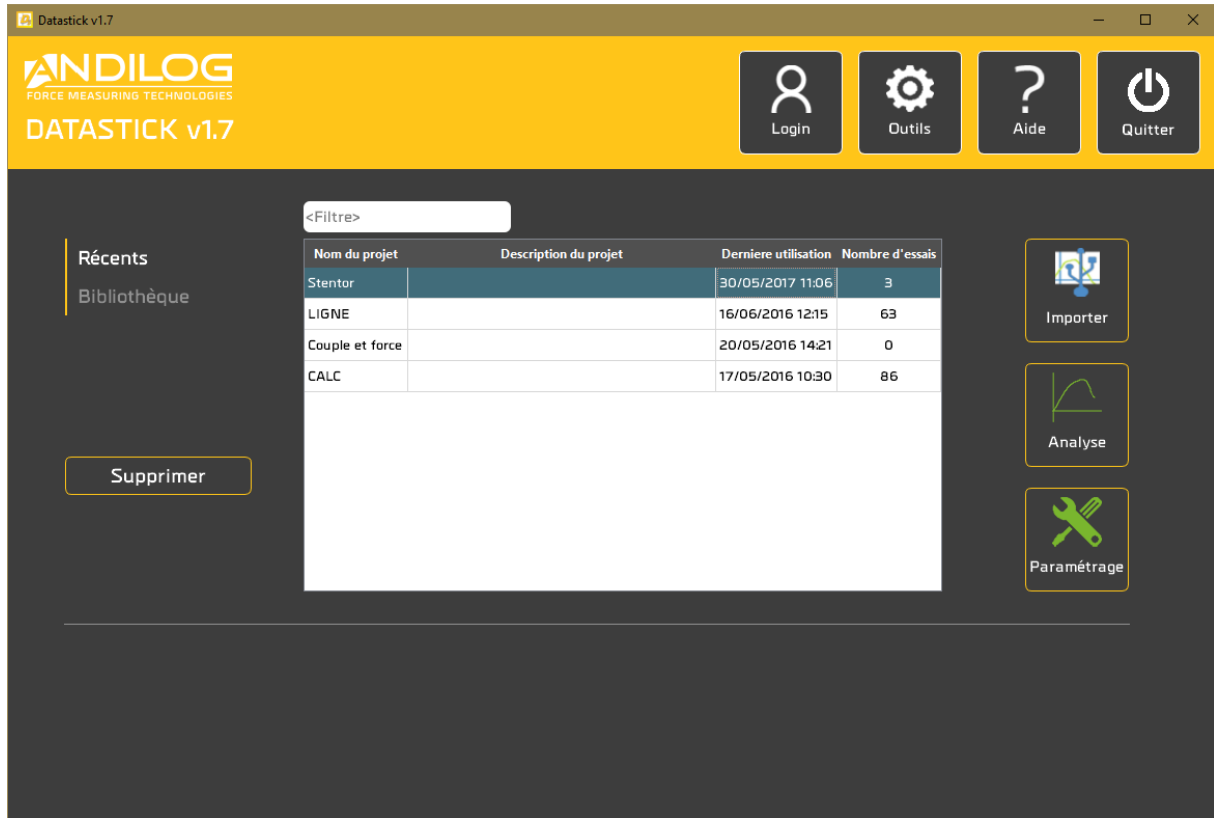

### 3.1. Tipo de proyectos

Con los dos botones "Recientes" y "Biblioteca" se seleccionan los proyectos mostrados en la lista. Esta lista puede reducirse introduciendo un filtro. El filtro afecta el nombre y la descripción del proyecto.

**RECIENTES** Últimos proyectos utilizados

**BIBLIOTECA** Todos los proyectos existentes juntos

### 3.2. Borrar

Esta función sólo está disponible para administradores.

**RECIENTES** Eliminación del proyecto de la lista de proyectos recientes. El proyecto en sí no se borra.

**BIBLIOTECA** Supresión parcial o total del proyecto. Se realiza una copia de seguridad de forma sistemática. Puede cambiar su ubicación.




### 3.3. Importar

Este botón lanza un asistente de importación de ensayos. Este asistente contiene las siguientes pantallas:






En primer lugar, seleccione la ubicación de la memoria USB que contiene las pruebas.

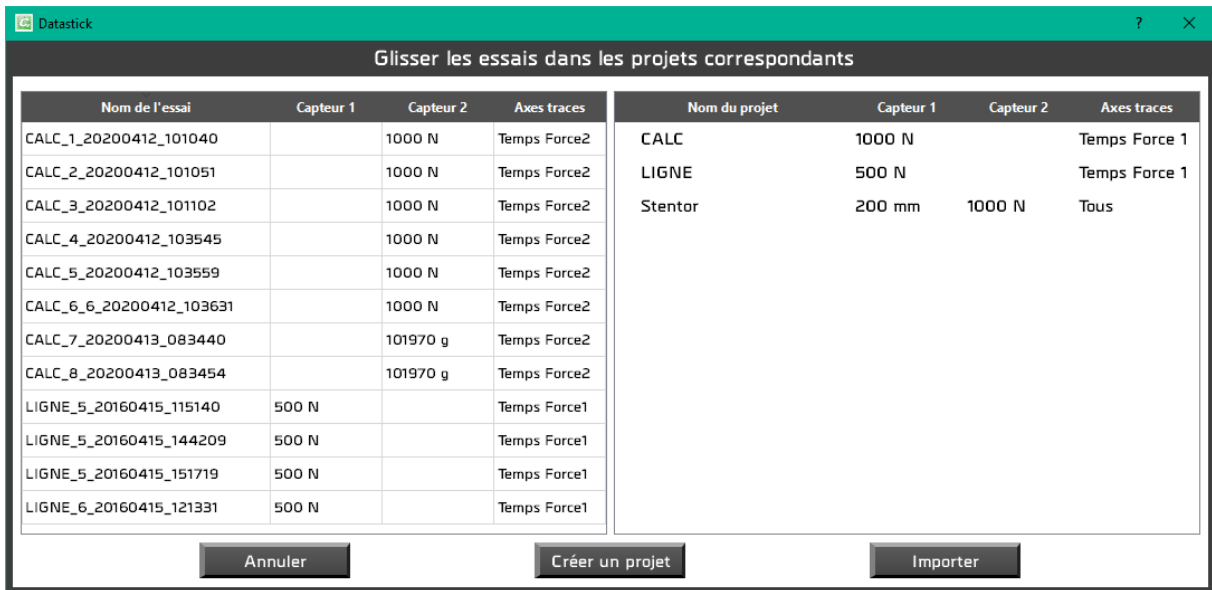


En la siguiente ventana se muestran todas las pruebas encontradas en el lápiz de memoria USB, así como los proyectos existentes. Arrastre las pruebas a los proyectos correspondientes y haga clic en el botón "Importar". Las pruebas desaparecen de la lista de la izquierda y luego también de la lista de la derecha a medida que se importan. No se borran del USB stick.

Puede crear un proyecto utilizando el botón correspondiente y las siguientes ventanas:

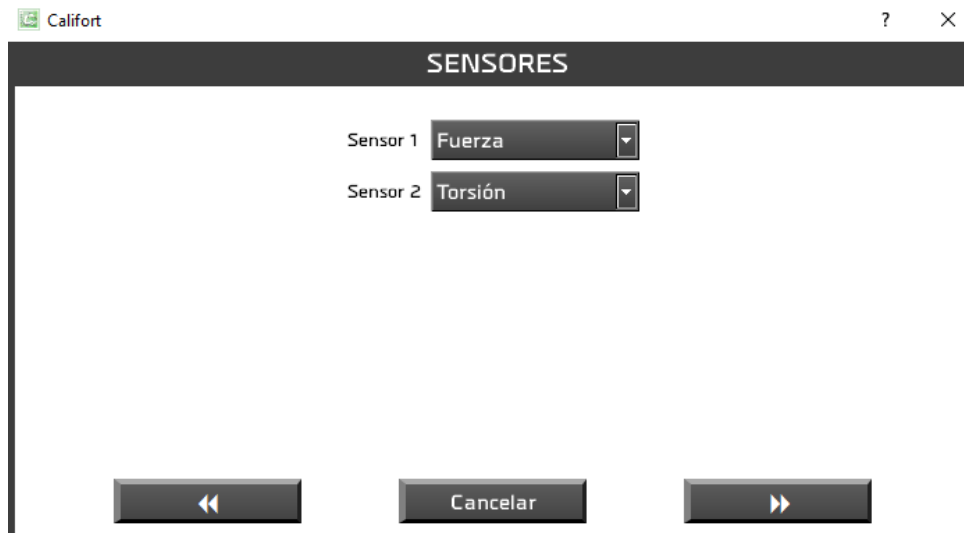


Primero, usted selecciona los sensores de su Centor Touch y su capacidad.

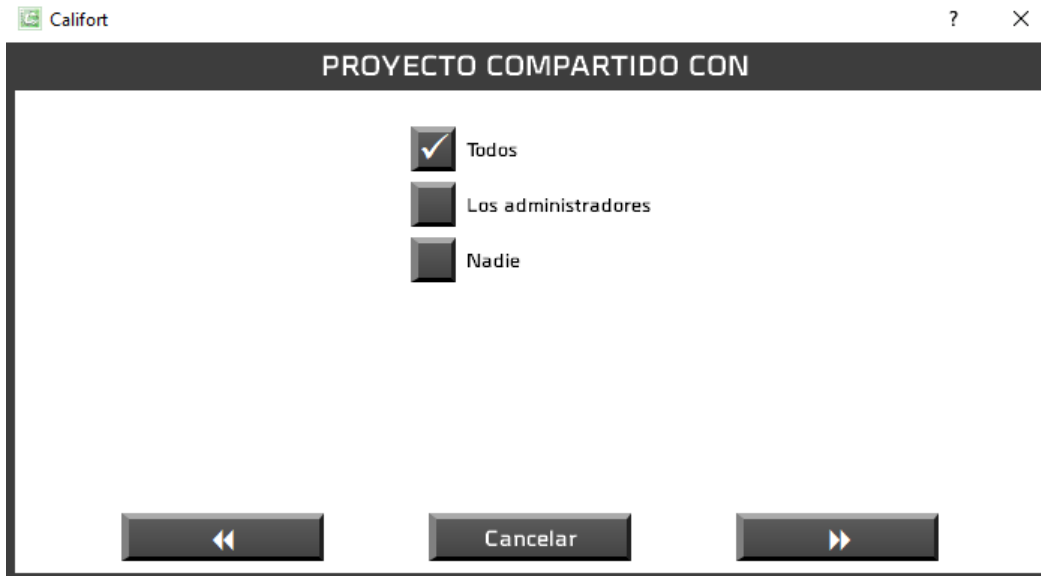

Entonces usted decide quién más puede usar su proyecto: todos, sólo los administradores o usted mismo.



A continuación, introduzca el nombre del proyecto y su posible descripción. Sólo se le llevará a la siguiente ventana si el nombre del proyecto aún no ha sido asignado.

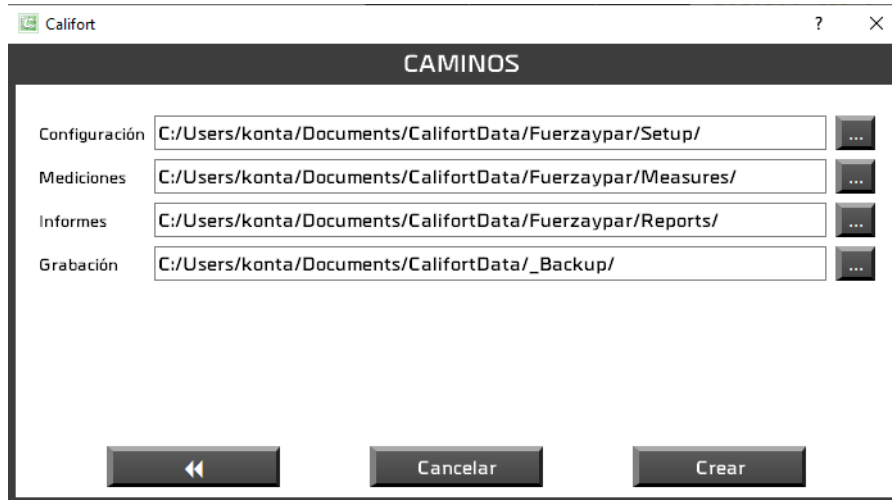

Esta última ventana le informa de las rutas utilizadas por este proyecto que puede modificar si lo desea.

Este nuevo proyecto se añadirá a la lista de proyectos existentes y podrá importar sus pruebas allí.

### 3.4. Análisis

Podrá consultar los resultados, curvas y pruebas realizadas y generar informes.

### 3.5. Parámetro

Aquí es donde creará sus configuraciones, si es un administrador.

### 3.6. Login

Volver a la ventana de inicio de sesión para cambiar el usuario.

### 3.7. Herramientas

Las herramientas contienen tres secciones:

#### **OPCIONES GENERALES**

Idioma, ruta de datos, logotipo, etc.

#### **CUENTAS**

Gestión de cuentas de usuario/administrador.

**ACTUALIZACIÓN** Esta sección busca la disponibilidad de una versión más reciente de Datastick y sugiere que la instale si ha iniciado sesión con una cuenta de nivel de administrador. Además, Datastick realiza automáticamente la misma búsqueda una vez al mes. Para ello, por supuesto, debe tener una conexión a Internet en su ordenador.

---


### 3.8. Ayuda

Este botón abre este manual de usuario.


### 3.9. Salir

Cierre de Datastick.


## 4. Análisis de los resultados

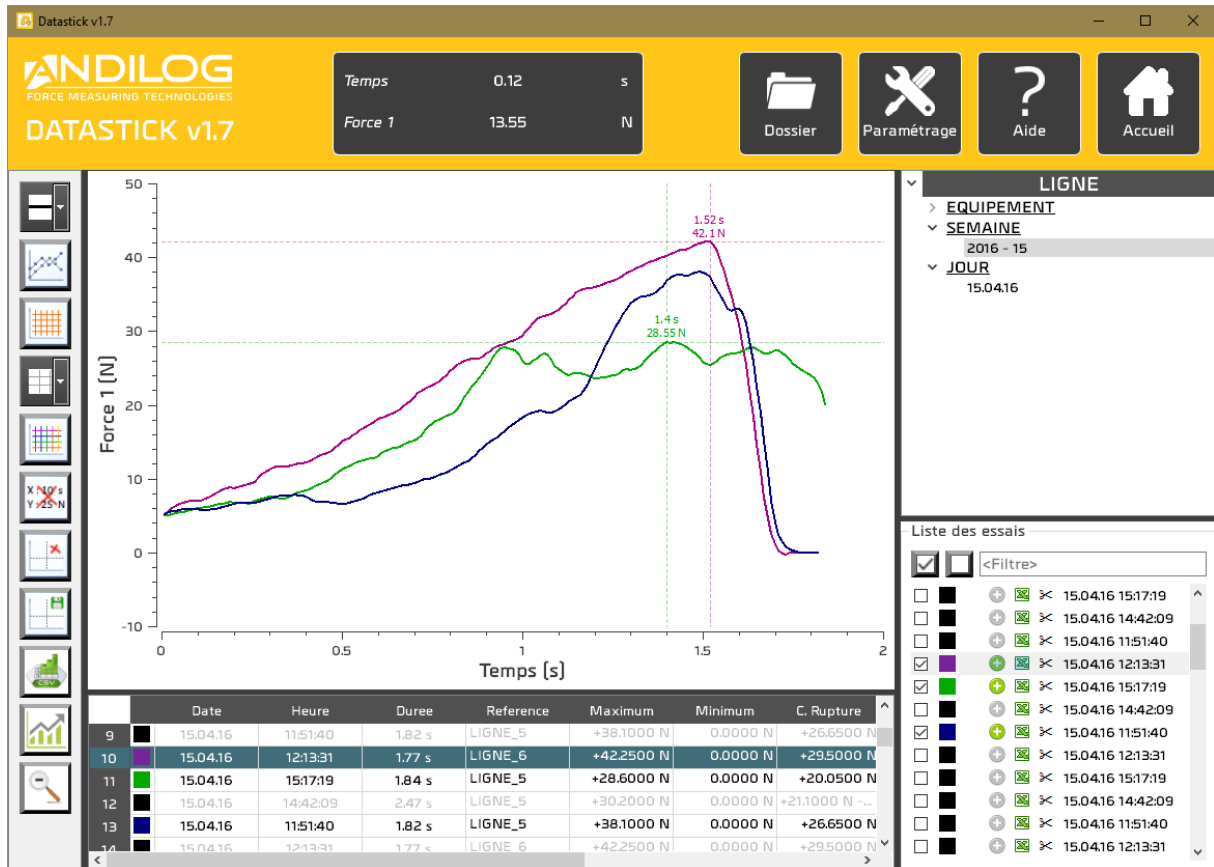

### 4.1. Regla

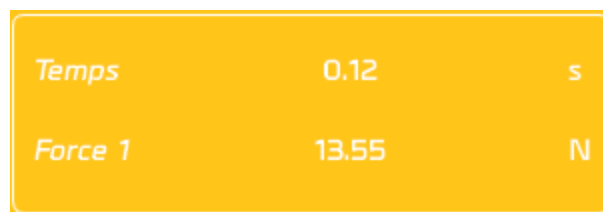

Esta pequeña ventana muestra la distancia entre los dos marcadores.

Se puede mostrar u ocultar utilizando el botón  de la barra de herramientas.

## 4.2. Accesos rápidos



**ARCHIVO** Apertura del archivo que contiene los datos recibidos durante las pruebas.

**CONFIGURACIÓN** Acceso directo a la pantalla de ajustes de configuración. Este acceso está reservado sólo a los administradores.

**AYUDA** Apertura de este manual.

**INICIO** Vuelva a la pantalla de inicio.

## 4.3. Barra de herramientas



**GROSOR DE CURVA**



El grosor de las curvas se puede ajustar de 1 a 5 píxeles.

**PUNTOS DE LA CURVA**



Es posible simbolizar o no cada punto de la curva con una cruz. Esto puede facilitar el uso de marcadores.

**EJES TRAZADOS**



Si su aparato está equipado con dos sensores, puede seleccionar los ejes trazados de la siguiente lista.



**REJILLA**



Es posible mostrar o no una cuadrícula.

**GROSOR DE LA REJILLA**



El grosor de la rejilla puede ser modificado

**COLOR DE LA REJILLA**



Es posible cambiar el color de la rejilla.

**REGLA**



Es posible mostrar o no la distancia entre los marcadores.

**MARCADORES**



Es posible mostrar u ocultar los marcadores.

**AHORRO DE MARCADORES**




Puede guardar las coordenadas indicadas por los marcadores. Éstos se guardarán con la prueba correspondiente a la curva a la que está adherido cada marcador.

**CAMBIO DE NOMBRE DE LOS MARCADORES**



Puede utilizar hasta 5 marcadores y personalizar sus nombres. La marca de verificación Fondo indica si el marcador está por debajo o por encima de la curva.

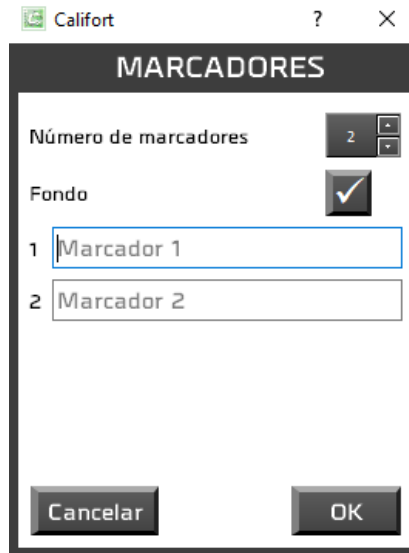

**ESTADÍSTICAS**




Es posible mostrar u ocultar estadísticas. Éstos aparecen en el historial de pruebas.

**EXPORTACIÓN DE RESULTADOS**



Se abre una ventana que le permite exportar todos o parte de los resultados en una hoja de cálculo Excel, una plantilla Excel o un archivo en formato CSV.

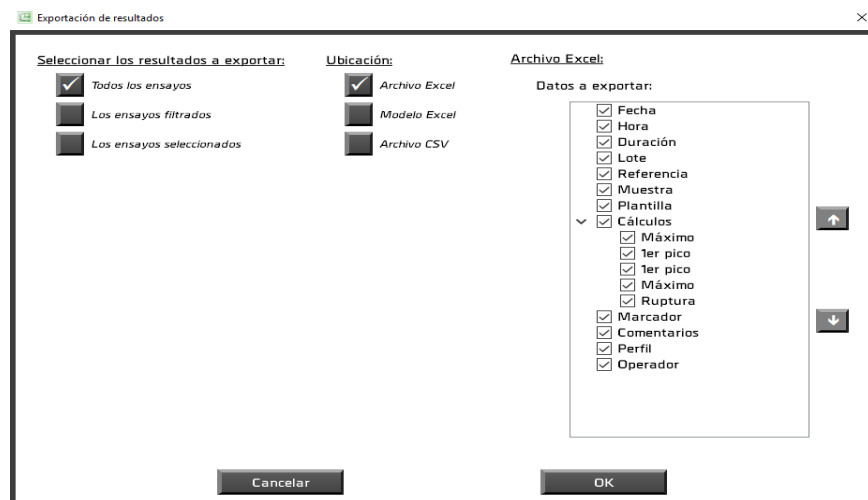

Para utilizar una plantilla de Excel, debe importarla. Esto consiste en



copiar una plantilla existente en el directorio de su proyecto. Es esta copia la que se utiliza. Puede abrirlo, modificarlo o importar otro. Sin un modelo importado, la exportación se hará a un libro de trabajo en blanco.

Para generar un archivo CSV, debe elegir su ubicación y nombre, así como el separador utilizado: la pestaña o el punto y coma.

---

## COLUMNAS





Es posible seleccionar las columnas que se mostrarán en la tabla de resultados. Las columnas ocultas también se ocultarán en los informes.

### Archivo Excel:

Datos a exportar:

<input checked="" type="checkbox"/>	Fecha
<input checked="" type="checkbox"/>	Hora
<input checked="" type="checkbox"/>	Duración
<input checked="" type="checkbox"/>	Lote
<input checked="" type="checkbox"/>	Referencia
<input checked="" type="checkbox"/>	Muestra
<input checked="" type="checkbox"/>	Plantilla
<input checked="" type="checkbox"/>	▼ Cálculos
<input checked="" type="checkbox"/>	Máximo
<input checked="" type="checkbox"/>	1er pico
<input checked="" type="checkbox"/>	1er pico
<input checked="" type="checkbox"/>	Máximo
<input checked="" type="checkbox"/>	Ruptura
<input checked="" type="checkbox"/>	Marcador
<input checked="" type="checkbox"/>	Comentarios
<input checked="" type="checkbox"/>	Perfil
<input checked="" type="checkbox"/>	Operador

OK

El botón Predeterminado marca todas las columnas.

---

## ZOOM INICIAL



Después de varios zooms consecutivos, al pulsar este botón se restablece el tamaño inicial del gráfico. El mismo resultado se obtiene haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el gráfico.

## 4.4. Filtros

**EQUIPO** Nombre de la máquina y características del sensor de fuerza utilizado en las pruebas.

**SEMANA** Puede reducir la lista de pruebas mostradas comprobando semanas, días y lotes, así como introduciendo un texto en el filtro; este texto debe estar incluido en la referencia o comentario de la prueba. A continuación, haga clic en "Iniciar la búsqueda" para activar los filtros.

**DÍA**

**LOTE**

<Filtre>

El botón "Borrar filtros" le permite volver a mostrar todas las pruebas.

La sección Lote sólo está disponible si gestiona sus pruebas de lote (véase el capítulo "Diseño de pruebas").



**GENERAR UN INFORME** 

Un botón para generar o borrar un informe. El informe generado contiene todas las pruebas verificadas.



Generación de un informe en el formato definido en los ajustes de configuración.



No se puede generar el informe porque no se visualiza la curva de esta prueba.



Borrar el informe.

**DATOS RAW** 

Un icono para abrir un libro de trabajo de Microsoft Excel e importar los datos de prueba sin procesar en él.

**CÁLCULOS** 

Es posible realizar cálculos entre dos puntos de la curva. Para ello, basta con posicionar los deslizadores en estos puntos.



Sélectionner deux marqueurs :

	Temps	Position	Force
Maxima	2.995 s	-0.332 mm	0.34 N
Minima	4.003 s	-0.332 mm	-19.652 N
Marqueur 3	0.299 s	-0.05 mm	-5.98 N
Marqueur 4	5.026 s	-0.332 mm	-9.492 N
Marqueur 5			

Résultats :

	Temps	Position	Force
Ecart	2.696 s	0.2820 mm	6.3200 N
Maximum	2.995 s	-0.0500 mm	0.3400 N
Minimum	0.299 s	-0.3320 mm	-19.6520 N
Moyenne	1.646 s	-0.2431 mm	-10.4565 N
Pentes entre marqueur		-0.0446 mm/N	-22.4113 N/mm
Pentes entre marqueur		-0.1046 mm/s	2.3442 N/s
Aires sous la courbe		-4.3290 mm.N	3.9171 N.mm
Aires sous la courbe		-0.6557 mm.s	-28.2029 N.s

Sauvegarder les résultats sélectionnés

Seleccionando dos cursores aparecen los cálculos correspondientes. El botón "Guardar resultados seleccionados" copia las casillas seleccionadas en el comentario de la prueba.


**BORRAR LA PRUEBA** 

Para las cuentas de administrador, este par de tijeras le permite eliminar la prueba.

**NOMBRE DE LA PRUEBA** 19.03.15

El nombre de la prueba se caracteriza por su marca de tiempo.


## 4.6. Área de trazado de curvas

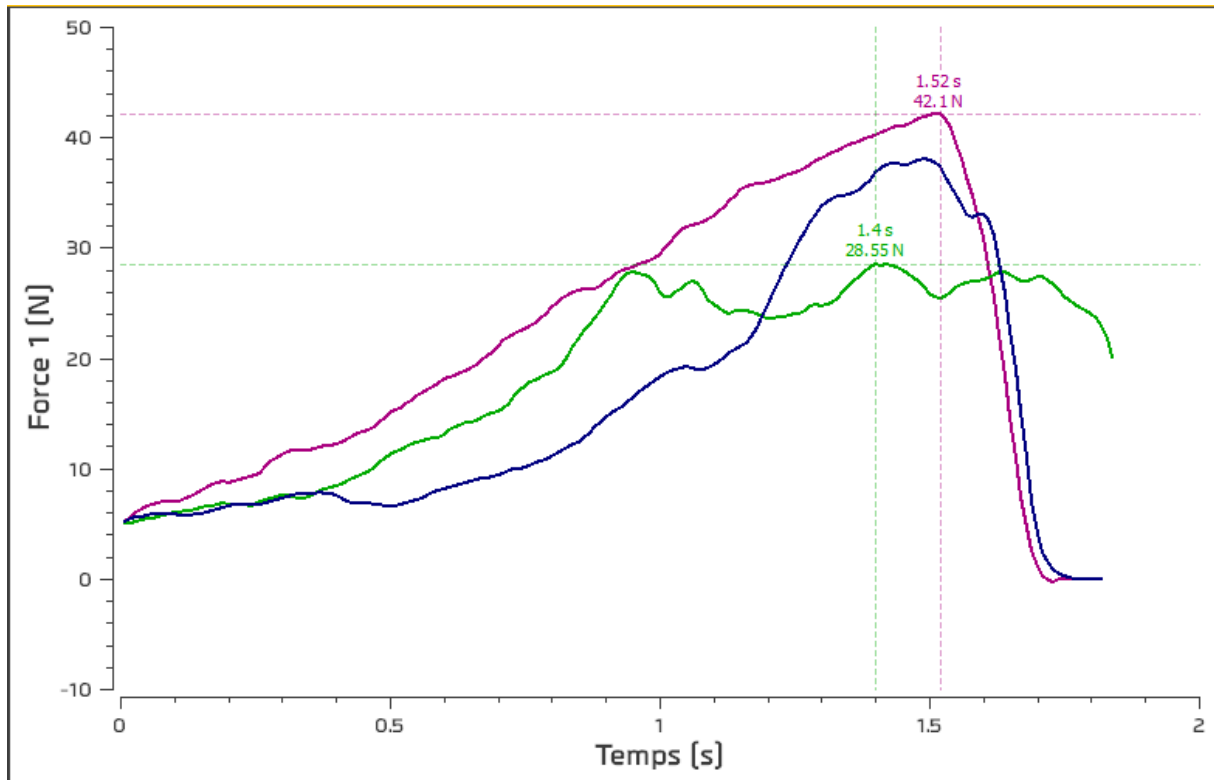


- Esta área se puede ampliar dibujando un rectángulo con el cursor del ratón. El zoom inicial se restablece haciendo clic con el botón derecho del ratón.
- Esta área se puede mover manteniendo pulsada la tecla "Ctrl" y el botón izquierdo del ratón. El retorno a la posición inicial se realiza con un clic derecho.
- Los marcadores se utilizan para seleccionar cada punto de una curva, de la que toman el color. También es posible mover los cursores haciendo clic con el botón izquierdo del ratón sobre ellos y manteniendo pulsado el botón. Los cursores siguen automáticamente el trazado de la curva. Al acercarse a un marcador, el ratón se convierte en una cruz.



## 4.7. Historia de las pruebas

	Moyenne	1.810 s	36.317 N	0.000 N	25.400 N			
	Ecart type	0.036 s	6.998 N	0.000 N	4.847 N			
	Date	Heure	Duree	Reference	Maximum	Minimum	C. Rupture	Marqu
8	█	15.04.16	14:42:09	2.47 s	LIGNE_5	+30.2000 N	0.0000 N	+21.1000 N -...
9	█	15.04.16	11:51:40	1.82 s	LIGNE_5	+38.1000 N	0.0000 N	+26.6500 N
10	█	15.04.16	12:13:31	1.77 s	LIGNE_6	+42.2500 N	0.0000 N	+29.5000 N
11	█	15.04.16	15:17:19	1.84 s	LIGNE_5	+28.6000 N	0.0000 N	+20.0500 N █ [1.4 s
12	█	15.04.16	14:42:09	2.47 s	LIGNE_5	+30.2000 N	0.0000 N	+21.1000 N -...
13	█	15.04.16	11:51:40	1.82 s	LIGNE_5	+38.1000 N	0.0000 N	+26.6500 N
14	█	15.04.16	12:13:31	1.77 s	LIGNE_6	+42.2500 N	0.0000 N	+29.5000 N
15	█	15.04.16	15:17:19	1.84 s	LIGNE_5	+28.6000 N	0.0000 N	+20.0500 N

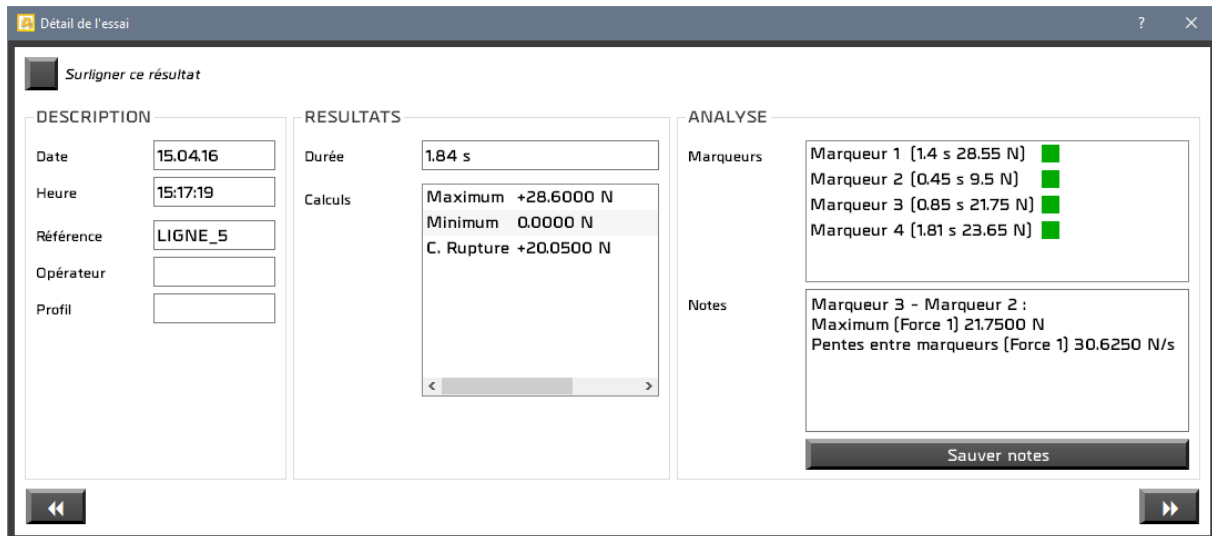- Las estadísticas se calculan sobre las pruebas con las curvas comprobadas. Las pruebas que no se comprueban se muestran en gris.
- Al seleccionar una prueba de esta tabla se selecciona la prueba correspondiente de la lista de pruebas, pero no se muestra la curva. Del mismo modo, al seleccionar una prueba de la lista de pruebas se selecciona la prueba correspondiente de la tabla histórica.
- Un cuadrado rojo o naranja indica un cálculo incorrecto.
- Al hacer doble clic en una línea se abrirá una ventana con los detalles de la prueba.
- Puede seleccionar las columnas a mostrar con el botón  en la barra de herramientas.




Puede introducir y guardar notas sobre la prueba. También puede elegir resaltar esta prueba en la tabla de resultados.

Los botones  y  se utilizan para navegar a través de las pruebas.

## 4.8. Separadores

Los separadores se utilizan para modificar la anchura y la altura de las diferentes zonas.

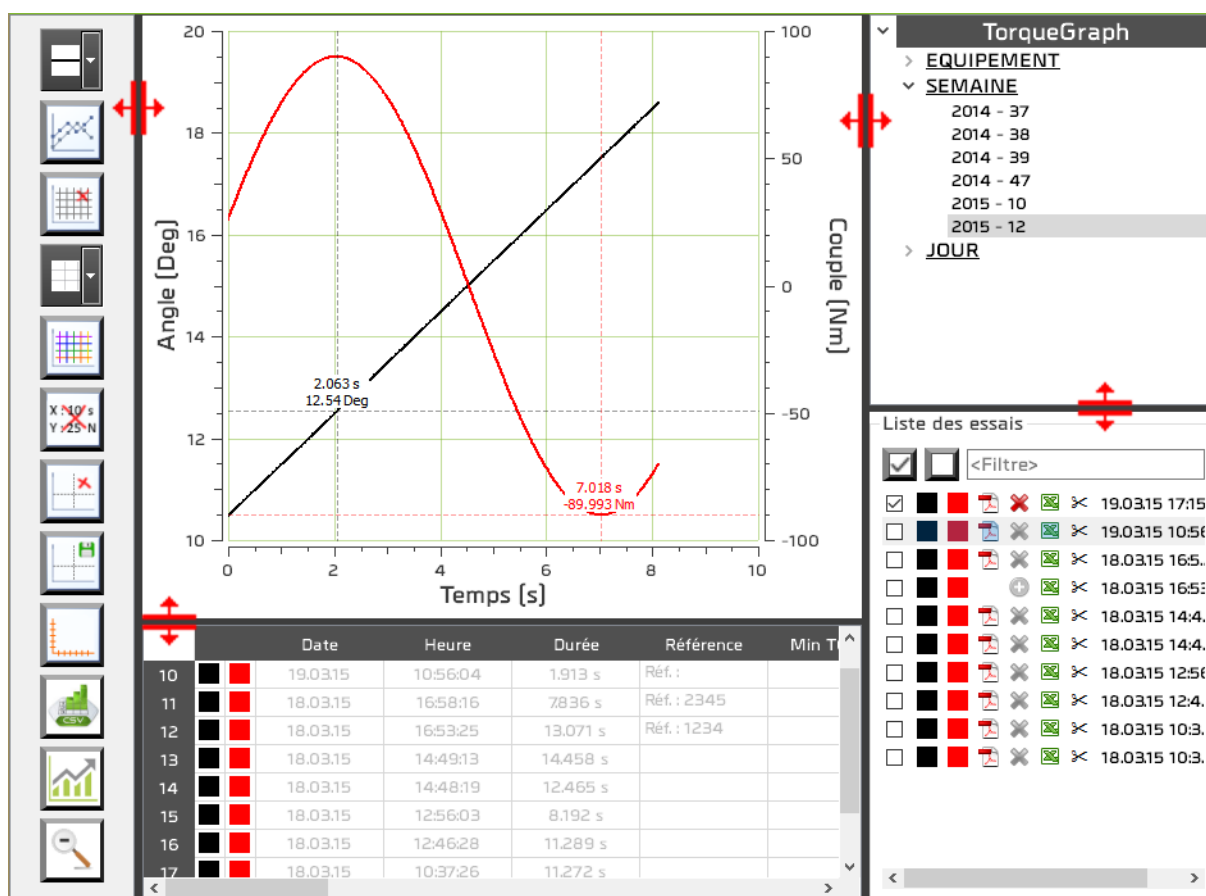

## 5. Configurar proyectos

The screenshot shows the 'Datastick v1.4' software interface. At the top, there is a yellow header with the ANDILOG logo and four navigation buttons: 'Analyse', 'Enregistrer', 'Aide', and 'Accueil'. Below the header, the main window is titled 'Stentor' and is divided into several sections:

- Description:** 'Test de rupture'
- Equipement:**
  - Machine: CENTORTOUCH DUAL
  - Capteurs:
 

Libellé personnalisé	Capacité des capteurs
1 Dep. lineaire 1	200 mm
2 Force 2	1000 N
- COURBE(S):**
  - Temps: Croissant
  - Dep. lineaire 1: Croissant
  - Force 2: Croissant
- Calculs:**

Calcul	Voie
Calcul 1: Maximum	Voie : Dep. lineaire 1
Calcul 2: Maximum	Voie : Force 2
Calcul 3: Minimum	Voie : Dep. lineaire 1
Calcul 4: Minimum	Voie : Force 2
Calcul 5: Rupture	
Calcul 6: Moyenne	

### 5.1. Accesos rápidos



#### **ANÁLISIS**

Permite el acceso directo a la ventana de análisis. Anteriormente se guarda la configuración.

#### **GRABAR**

Botón para guardar la configuración. Este botón es accesible en cuanto se modifica un elemento de la configuración. El registro también se puede hacer usando el atajo Ctrl+S.

#### **MANUAL**

Apertura de este manual.



## 5.2. Resumen de la configuración

Esta área proporciona un resumen de la configuración

Stentor			
<b>Description</b>			
Test de rupture			
<b>Equipement</b>			
Machine :	CENTORTOUCH DUAL	Axe X :	Temps Croissant
Capteurs :	Dep. lineaire Force 1000 N	Axe Y :	Dep. lineaire 1 Croissant Force 2 Croissant
<b>Calculs</b>			
Calcul 1 :	Maximum	Voie :	Dep. lineaire 1
Calcul 2 :	Maximum	Voie :	Force 2
Calcul 3 :	Minimum	Voie :	Dep. lineaire 1
Calcul 4 :	Minimum	Voie :	Force 2
Calcul 5 :	Rupture		
Calcul 6 :	Moyenne		

## 5.3. Área de entrada de configuración

Esta área se divide en cuatro categorías como se describe a continuación.

Descripción
Herramienta
Cálculos
Informe

## 5.4. Descripción de la pestaña DESCRIPCIÓN

### Description

Ici, vous pouvez saisir une description de votre projet.

**PROJET PARTAGE AVEC**

Tout le monde

Les administrateurs

Personne

**IMAGE**



- Puede introducir una descripción que aparecerá tanto en la sección de resumen como en la página de inicio.
- También puede compartir o no su proyecto con otros usuarios.
- Usted tiene la posibilidad de asociar una imagen a su proyecto. Esto aparecerá en la esquina inferior derecha de la ventana de medición.

## 5.5. Descripción de la pestaña HERRAMIENTA

### Equipement

*Machine*

#### CAPTEURS

	<i>Libellé personnalisé</i>	<i>Capacité des capteurs</i>
1	<input style="width: 150px;" type="text" value="Position"/>	<input style="width: 150px;" type="text" value="200 mm"/>
2	<input style="width: 150px;" type="text" value="Force"/>	<input style="width: 150px;" type="text" value="1000 N"/>

#### COURBE(S)

<i>Temps</i>	<input style="width: 80px;" type="button" value="Croissant"/>		
<i>Dep. lineaire 1</i>	<input style="width: 80px;" type="button" value="Croissant"/>	■	
<i>Force 2</i>	<input style="width: 80px;" type="button" value="Croissant"/>	■	

**MÁQUINA**

Nombre de la máquina. Este campo no se puede modificar.

**NOMBRE PERSONALIZADO**

Puede personalizar los nombres de los sensores.

**CAPACIDAD DE LOS SENSORES**

La capacidad de los sensores no puede modificarse.

**CURVA(S)**


Este botón define el sentido de los ejes.

**COLOR**



Aquí se puede definir el color del gráfico de curvas. Al hacer clic en este botón se abre una ventana de selección de color.

**EJES**

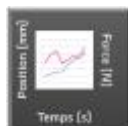

Si hace clic en este botón, podrá elegir, de una lista, lo que desea que se muestre en los ejes X e Y.

## 5.6. Descripción de la pestaña CÁLCULOS

Esta pestaña muestra la lista de los cálculos importados.

Calculs	
Libellé	Voie
Maximum	Dép. linéaire 1
Maximum	Force 2
Minimum	Dép. linéaire 1
Minimum	Force 2
Rupture	
Moyenne	

Esta lista muestra el texto del cálculo y, para el máximo y el mínimo, el canal en cuestión.

## 5.7. Descripción de la pestaña INFORME


Esta ficha permite configurar el informe.

Informe


<b>FORMATO DE LOS INFORMES</b>	<input type="checkbox"/> <i>Microsoft Office Word</i> <input type="checkbox"/> <i>Modelo Word</i> <input type="checkbox"/> <i>Open Document Text</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>PDF</i>
	<input type="button" value="Configuraciones"/>
<b>DESPUES DE CADA ENSAYO</b>	<input type="checkbox"/> <i>Generar un PDF</i> <input type="checkbox"/> <i>Imprimir el PDF automáticamente</i> <input type="checkbox"/> <i>Imprimir el PDF a petición</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>No imprimir el PDF</i>
<b>NOMBRE DE LOS INFORMES</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Prefijo "informe"</i> <input type="checkbox"/> <i>Nombre de la configuración</i> <input type="checkbox"/> <i>Referencia</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Fecha</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>Hora</i>

- Hay cuatro formatos de informe disponibles.
- Es posible generar automáticamente un informe PDF al final de cada prueba. En este caso, puede imprimirlo o no, sistemáticamente o después de la confirmación en cada prueba.
- Seleccione los componentes del nombre del informe. Por defecto, esto se denomina "report".

Haciendo clic en el botón Configuración o en uno de los formatos de informe, se le pedirán parámetros adicionales, como las áreas que desea que aparezcan en el informe:

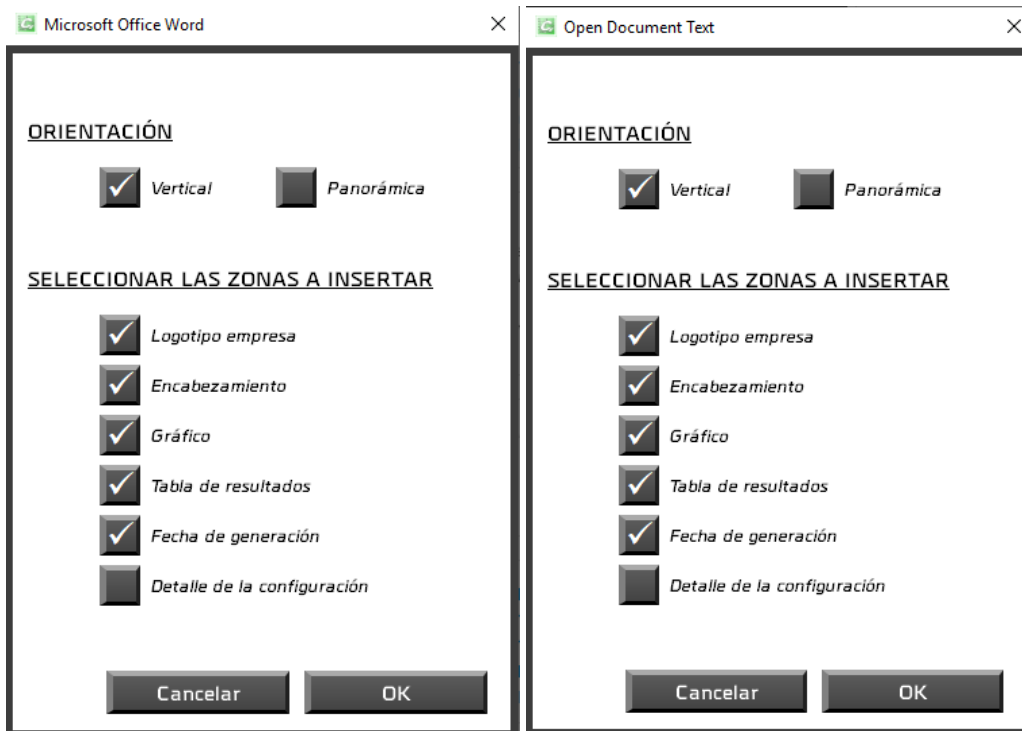

Para una plantilla de Word, primero tendrá que elegir su plantilla (extensión.dotx). Se importará una copia al directorio DatastickData para su uso allí. Si su modelo cambia, tendrá que volver a importarlo.

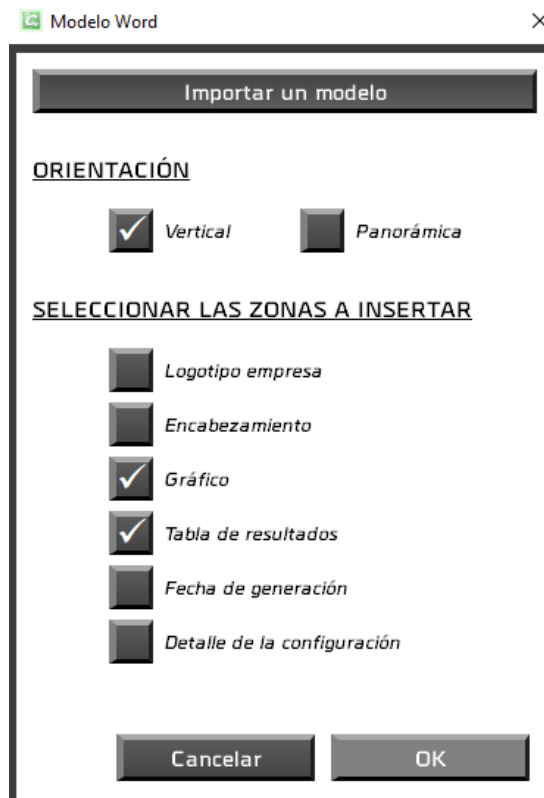

PDF

**ORIENTACIÓN**

Vertical  Horizontal

**PERSONALIZAR ENCABEZAMIENTO Y PIE DE PÁGINA**

Encabezamiento  Pie de página

**SELECCIONAR LAS ZONAS A INSERTAR**

Logotipo de empresa

Resumen

Gráfico

Tabla de resultados

Fecha de generación

Detalle de la configuración

Zona de texto

**DIMENSIONES MÁXIMAS UTILIZABLES POR EL GRÁFICO**

Anchura: 140 mm

Altura: 100 mm

El gráfico conservará sus proporciones

**ZONA DE TEXTO**

**SELECCIONAR LOS FORMATOS**

Título 1	Calibri	20	B I U
Título 2	Calibri	14	B I U
Título 3	Cambria	10	B I U
Título resultados	Cambria	10	B I U
Normal	Calibri	10	B I U

**ANDILOG**  
FORCE MEASURING TECHNOLOGIES

**INFORME DE PRUEBA**

Editado por: Andilog Technologies Immeuble les Bouleaux 24 de Coupengne F-13127 Vitrolles
 Máquina: STENTORII 1000
 Sensor Despl.: 10mm 200 mm
 Sensor Fuerza: 1000 N
 Nombre de la configuración: TESTSTENTOR1000
 Operador: admin

Reference	Notes	Duree	Maximum
19.05.15_17.25.40	Ref. 54677	Maximum non valide	3.857 s 8.350 N


Documento generado por: Caliform v5.20 el: lundi 28 octobre 2019

Para un informe en PDF, usted tiene la opción de:

- Elegir la orientación del informe,
- Añadir un encabezado, un pie de página y un cuadro de texto que incluya texto y/o imágenes,
- Elegir las áreas que desea que aparezcan, su alineación y orden,
- Cambiar las fuentes y tamaños utilizados.

Dispone de un resumen del resultado de su configuración.

El encabezado, el pie de página y el cuadro de texto se rellenan con un mini-editor:

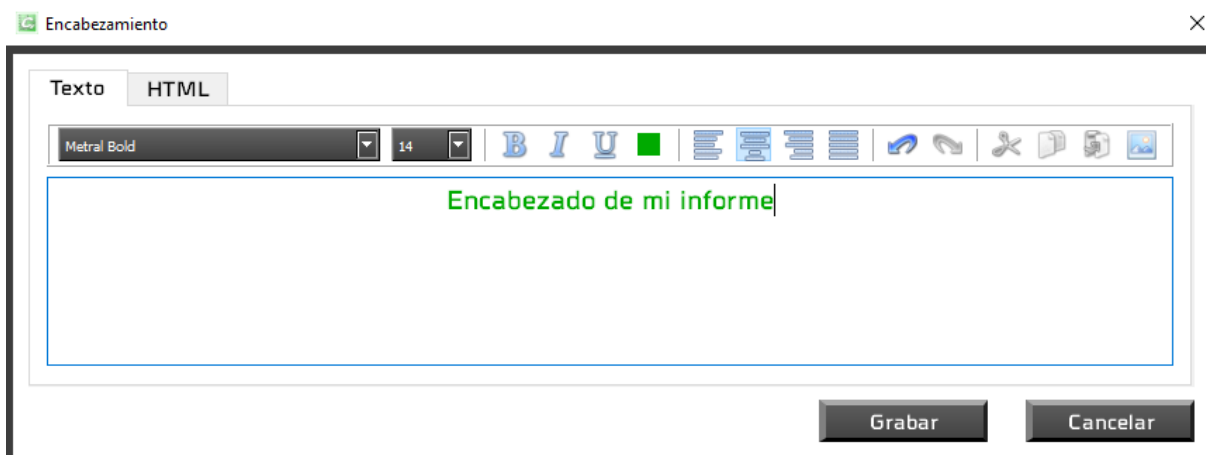

Puede utilizar la entrada de texto o html.





## 5.8. Separador

The screenshot shows the Datastick v1.4 software interface. The top bar is yellow and contains the ANDILOG logo and four icons: Analyse, Enregistrer, Aide, and Accueil. Below this is a dark grey header with 'Description' on the left and 'Stentor' on the right. The main area is divided into two panels by a vertical red separator with a double-headed arrow. The left panel, titled 'Equipement', contains a 'Machine' dropdown set to 'CENTORTOUCH DUAL', a 'CAPTEURS' table, and 'COURBE(S)' options. The right panel, titled 'Stentor', contains a 'Description' section with 'Test de rupture', an 'Equipement' section with machine and capteur details, and a 'Calculs' section with six calculation options. At the bottom, there are tabs for 'Calculs' and 'Rapport'.

Libellé personnalisé	Capacité des capteurs
1 Dep. lineaire 1	200 mm
2 Force 2	1000 N

Machine	Axe X	Axe Y
CENTORTOUCH DUAL	Temps Croissant	Dep. lineaire 1 Croissant
Capteurs: Dep. lineaire Force 1000 N	Force 2 Croissant	Force 2 Croissant

Calcul	Voie
Calcul 1: Maximum	Voie: Dep. lineaire 1
Calcul 2: Maximum	Voie: Force 2
Calcul 3: Minimum	Voie: Dep. lineaire 1
Calcul 4: Minimum	Voie: Force 2
Calcul 5: Rupture	
Calcul 6: Moyenne	

Un separador le permite cambiar el ancho de las dos zonas.

## 6. Instrumentos

### 6.1. Parámetros generales

Esta ventana sólo es accesible con una cuenta de nivel "administrador".

**LENGUA** Elección del idioma de Datastick. El cambio de idioma es inmediato.

**ARCHIVOS** La ruta contiene el directorio donde se almacenan las configuraciones, pruebas e informes. Usted tiene la posibilidad de cambiarla. Cada usuario tiene su propio directorio que puede o no ser compartido con otros usuarios. Por defecto, guardar las pruebas es sistemático, sin embargo, si desmarca esta opción, después de cada prueba, Datastick le preguntará si desea guardar la prueba o no.

**EMPRESA** Los datos de contacto de su empresa se incluyen en los informes.

**LOGOTIPO** Puede insertar el logotipo que aparecerá en los informes.


**LICENCIA** Información sobre la licencia de su Datastick. El tipo de licencia puede ser de "evaluación" o "definitiva", en este caso, se concede a una persona o empresa.

---

**VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS** En la ventana de análisis, los resultados se clasifican en orden cronológico de su creación o en orden cronológico inverso.

---

**TECLADO** Al marcar esta casilla, el ingreso de texto y números se realizará a través de una ventana que muestra un teclado. Esta opción, destinada a Windows 8, se ejecuta en Windows 7 y XP.

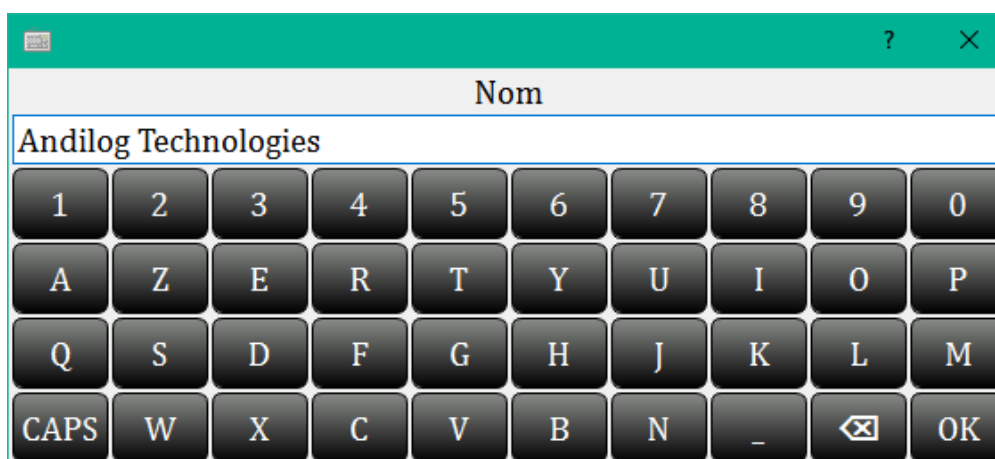

Cada modificación de uno de estos parámetros se guarda automáticamente sin intervención de su parte.

## 6.2. Cuentas

Esta ventana sólo es accesible con una cuenta de nivel "administrador".

LISTA DE CUENTAS		
admin	Administrador	C:/Users/konta/Documents/CalifortData/
demo	Demostrador	C:/Users/konta/Documents/CalifortData/
USER1	Usuario	C:/Users/konta/Documents/CalifortData/

Añadir    Modificar    Eliminar

Tres acciones posibles:

**AÑADIR**      Creación de una nueva cuenta.

**MODIFICAR**    Modificación de la cuenta seleccionada.

**ELIMINAR**    Eliminar la cuenta seleccionada.

Usted tiene acceso a la cuenta con la que ha iniciado sesión, pero por seguridad no puede borrarla ni cambiar su nivel.

**LOGIN**

Login:

Contraseña:

Derechos:  Administrador  
 Usuario

**LENGUA**

Francés  
 Inglés  
 Alemán  
 Español  
 Polaco  
 Italiano  
 Portugués

**ARCHIVOS**

Camino:

Grabación automática:

**VISUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS**

Orden cronológico  
 Orden cronológico invertido

**TECLADO**

Utilizar el teclado en pantalla:

Cancelar    OK

Una cuenta define los siguientes parámetros:

<b>LOGIN</b>	Un nombre de usuario, una contraseña, un nivel. Un usuario en el nivel "Usuario" no tiene acceso a la creación/modificación de configuraciones. No puede borrar ninguna curva, resultado o configuración. En el menú "Herramientas" sólo tiene acceso a la pestaña "Mantenimiento".
<b>ARCHIVOS</b>	Una ruta a las configuraciones y pruebas, el almacenamiento de las pruebas es sistemático o no.
<b>VISUALIZACIÓN RESULTADOS</b>	El orden en el que se muestran los resultados en la ventana "Análisis"
<b>TECLADO</b>	Si utilizar o no una ventana que muestre un teclado.
<b>LENGUA</b>	El cambio de idioma es inmediato cuando usted cambia su propia cuenta.

### 6.3. Actualización

Puede cargar e instalar la última versión de Datastick disponible. Para ello, por supuesto, debe tener una conexión a Internet, y para la carga y la instalación, debe utilizar una cuenta de nivel de administrador. Con una cuenta de usuario, sólo se le informará si existe o no una actualización de Datastick.

## 7. Salvaguarda de datos

---

La carpeta "DatastickData" contiene todos los datos relacionados con sus pruebas y configuraciones. Contiene una carpeta por proyecto y posiblemente algunas de las siguientes tres carpetas:

**\_BACKUP** Cuando se borran todos los intentos de un proyecto o de todo el proyecto, se realiza una copia, por defecto en este directorio. Si usted hace muchas eliminaciones, esta carpeta puede rápidamente volverse muy grande; siéntase libre de vaciarla de vez en cuando.

---

Cada proyecto tiene tres carpetas, cuya ubicación se puede cambiar durante la creación del proyecto:

**SETUP** Contiene la configuración como un archivo ini. Esta carpeta también contiene elementos utilizados en los informes. Por razones de seguridad, existe una carpeta de copia de seguridad de configuración que actualiza cada diez usos de Datastick, en la ubicación "C:\Datastick Configurations".

---

**MEASURES** Centraliza todos sus datos de prueba. Cada archivo de datos tiene un nombre con la fecha y hora de inicio de la prueba. Contiene todos los puntos estampados de tiempo de la curva, así como los datos brutos recibidos. En el modo de piloto automático, este archivo contiene sólo los puntos de las secuencias grabadas. Todas las características de la prueba se incorporan al archivo Data.cal, que es esencial para que Datastick pueda analizar los resultados y generar informes.

---

**REPORTS** Contiene todos los informes de prueba.

---